


2030E Матово - серебристая трехместная палатка
2030H Зеленая трехместная палатка
2030L Оранжевая трехместная палатка

Быстрая сборка за 3 минуты


QwikFrame™



3 минуты на сборку



Вентиляция Воздуха

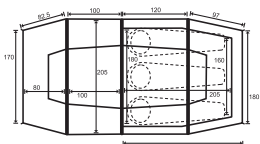


ГАБАРИТЫ	396(L)*205(W)*155(H)cm
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ НАДУВНИЯ НАСОСОМ	3 (QwikFrame™)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	78000cm ²
ПЛОЩАДЬ СПАЛЬНОГО МЕСТА	205X180cm
ПЛОЩАДЬ БЫТОВОГО СКЛАДСКОГО ОТСЕКА	100X205cm
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК	3-ЧЕЛОВЕКА


КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 x палатка



1 x насос

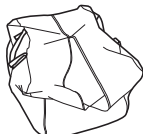

1 x сумка-переноска



4 x колышка для палатки



16 x колышков для веревок



1 x ремонтный комплект





молоток (не включен в комплект)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1 Распакуйте палатку и положите на безопасное, ровное и чистое место для установки. Важно: тщательно выберите место для установки, чтобы избежать передвижения палатки после сборки.




2 Надежно закрепите все углы палатки колышками, вставив их в кольца под углом и закрепив в землю для лучшей фиксации.

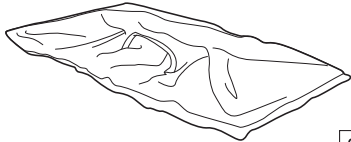

3 Найдите все QwikFrame™, откройте клапан. (клапан может быть закрыт застежкой-молнией)

4 Давление в TPU не должно превышать 0.34 атмосферы. Закройте клапан, уберите в карман и закройте застежкой-молнией.

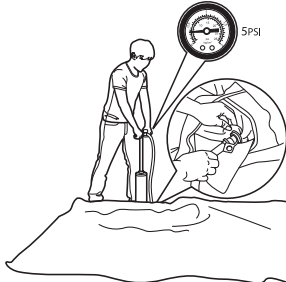

5 Надутый воздушный каркас должен теперь стоять в вертикальном автономном положении. Отрегулируйте козырек, дверной проем и окна по мере необходимости.



6 Установите и закрепите все шнуры с помощью колышков в землю. Обеспечьте натянутость шнуров.

7 Используйте регулируемую застежку, чтобы максимально натянуть каждый шнур.



8 После окончательной сборки палатка должна выглядеть как на картинке. Поздравляем! Желаем приятного пользования данной продукцией, а также другими видами продукции компании MOOSE OUTDOORS.

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Проверьте отсутствие людей в палатке.
2. Проверьте отсутствие, каких либо вещей в палатке.
3. Чтобы облегчить демонтаж, внутренняя палатка должна быть привязана. Если внутренняя палатка не привязана, выполните следующие действия: отстегните зеленую застежку между центральной частью воздуховода и внутренней палаткой, то же самое выполните с задней частью воздуховода и палаткой, а также необходимо снять крючок между внутренней и внешней палатками.
4. Прежде чем убрать палатку, вытащите все колышки из земли.
5. Откройте клапан, чтобы полностью выпустить воздух. Аккуратно сложите и уберите палатку в сумку для хранения.

УХОД ЗА ПАЛАТКОЙ

Огонь

Не ставьте горячие приборы вблизи стен, пола палатки или вблизи штор. Всегда соблюдайте инструкцию по безопасности при использовании данных приборов. Игра детей около приборов строго запрещена. Держите выход свободным. Убедитесь что знаете меры предотвращения пожара с огнем.

Солнечный свет

Под длительным воздействием солнечных лучей материал палатки портится, выцветает и становится ломким. При бережном использовании, палатку можно будет использовать в течение долгих лет. Избегайте длительного воздействия солнечных лучей.

Проветривание

При использовании электрооборудования, необходимо проветривать помещение.

Конденсат

В процессе эксплуатации палатки, из-за разной температуры внутри и снаружи палатки, образуется конденсат. Проветривание может уменьшить образование конденсата.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При проколе TPU раскройте молнию защитной ткани. Используйте насос, чтобы найти место прокола. Для ремонта поврежденного участка, каркас должен быть сдут. Используйте самоклеющиеся этикетки для упрощения фиксации прокола. В зоне прокола поверхность должна быть чистой, после нанесения этикетки зафиксируйте ее рукой в течение некоторого времени. После ремонта не надувайте каркас в течение 20 минут.
2. Если есть повреждение на палатке, пожалуйста, отремонтируйте его с помощью предоставленного ремонтного комплекта (ткани и клея).
3. Палатку можно мыть с помощью мягкого моющего средства.
4. Для длительного хранения палатки, ее необходимо предварительно высушить и проветрить. Хранить в сухом месте.