

2031E Матово-серебристая трехместная палатка с двумя дугами
2031H Зеленая трехместная палатка с двумя дугами
2031L Трехместная палатка с двумя дугами

Быстрая сборка за 3 минуты


QwikFrame™



3 минуты на сборку



Вентиляция Воздуха

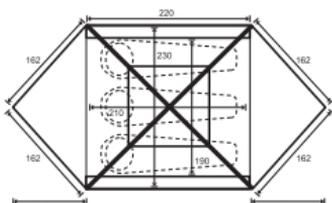

ГАБАРИТЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ НАДУВАНИЯ НАСОСОМ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ПЛОЩАДЬ СПАЛЬНОГО МЕСТА
ПЛОЩАДЬ БЫТОВОГО СКЛАДСКОГО ОТСЕКА
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК

450(L)*230(W)*160(H)cm
 3 (QwikFrame™)
 76000cm²
 210X190cm
 115X230cm
 115X230cm
 3-ЧЕЛОВЕКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 x палатка



1 x насос



1 x сумка-переноска



6 x кольшкa для палатки



10 x кольшкoв для веревoк



1 x ремонтный комплект





молоток (не включен в комплект)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1 Распакуйте палатку и положите на безопасное, ровное и чистое место для установки. Важно: тщательно выберите место для установки, чтобы избежать передвижения палатки после сборки.




2 Надежно закрепите все углы палатки кольшками, вставив их в кольца под углом и закрепив в землю для лучшей фиксации.

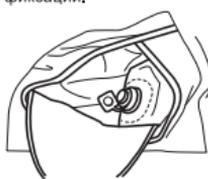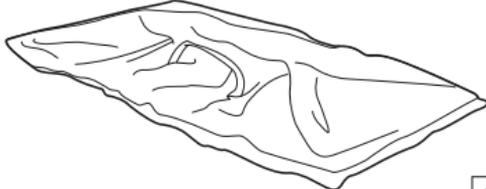

3 Найдите все QwikFrame™, откройте клапан. (клапан может быть закрыт застежкой-молнией)

4 Давление в TPU не должно превышать 0.34 атмосферы. Закройте клапан, уберите в карман и закройте застежкой-молнией.

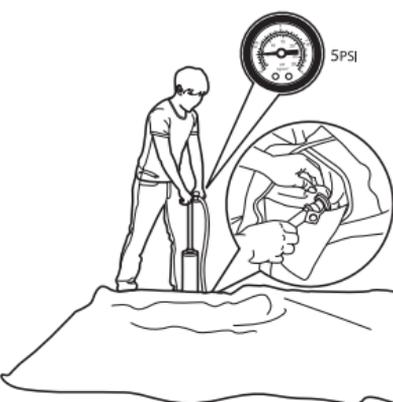

5 Надутый воздушный каркас должен теперь стоять в вертикальном автономном положении. Отрегулируйте козырек, дверной проем и окна по мере необходимости.



6 Установите и закрепите все шнуры с помощью кольшкoв в землю. Обеспечьте натянутость шнурoв.

7 Используйте регулируемую застежку, чтобы максимально натянуть каждый шнур.



8 После окончательной сборки палатка должна выглядеть как на картинке. Поздравляем! Желаем приятного пользования данной продукцией, а также другими видами продукции компании MOOSE OUTDOORS.

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Проверьте отсутствие людей в палатке.
2. Проверьте отсутствие вещей в палатке.
3. Чтобы облегчить демонтаж, внутренняя палатка должна быть привязана. Если внутренняя палатка не привязана, выполните следующие действия: отстегните зельную завязку. Если центральная часть воздуховода и внутренней палаткой, то же самое выполните с задней частью воздуховода и палаткой.
4. Прежде чем убрать палатку, вытащите все кольшкoк из земли.
5. Откройте клапан, чтобы полностью выпустить воздух. Аккуратно сложите и уберите палатку в сумку для хранения.

УХОД ЗА ПАЛАТКОЙ

- Огонь**
Не ставьте горячие приборы вблизи стен, пола палатки или вблизи штор. Всегда соблюдайте инструкцию по безопасности при использовании данных приборов. Игра детей около приборов строго запрещена. Держите выход свободным. Убедитесь что знаете меры предосторожности при обращении с огнем.
- Солнечный свет**
Под длительным воздействием солнечных лучей материал палатки портится, выцветает и становится ломким. При бережном использовании, палатку можно будет использовать в течение долгих лет. Избегайте длительного воздействия солнечных лучей.

Проветривание
При использовании электрооборудования, необходимо проветривать помещение.

Конденсат
В процессе эксплуатации палатки, из-за разной температуры внутри и снаружи палатки, образуется конденсат. Проветривание может уменьшить образование конденсата.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При проколе TPU раскройте молнию защитной ткани. Используйте насос, чтобы найти место прокола. Для ремонта поврежденного участка, каркас должен быть сдут. Используйте самоклеющиеся этикетки для устранения прокола. В зоне прокола поверхность должна быть чистой, после нанесения заплатки зафиксируйте ее рукой в течение некоторого времени. После ремонта не надувайте каркас в течение 20 минут.
2. Если есть повреждение на палатке, пожалуйста, отремонтируйте его с помощью предоставленного ремонтного комплекта (ткани и клея).
3. Палатку можно мыть с помощью мягкого моющего средства.
4. Для длительного хранения палатки, ее необходимо предварительно высушить и проветрить. Хранить в сухом месте.